Panel frontal

Este tema incluye:

- "Descripción del panel frontal" en la página 1-6
- "Diseño del panel frontal" en la página 1-7
- "Mensajes de error y advertencia" en la página 1-7
- "Icono de impresión" en la página 1-8
- "Mapa de menús" en la página 1-8
- "Páginas de información" en la página 1-8
- "Páginas de muestra" en la página 1-8

Descripción del panel frontal

El panel frontal:

- Muestra el estado operativo de la impresora (por ejemplo, **Imprimiendo**, **Lista para imprimir**, errores y advertencias de impresora).
- Le indica que cargue el papel (si está activado; Bandeja 1 MPT es la opción predeterminada), que cambie los suministros y que despeje los atascos.
- Permite el acceso a herramientas y a páginas de información que ayudarán a resolver problemas.
- Permite cambiar los parámetros de la impresora y de la red.

Consulte Referencia/Características/Parámetros de la impresora en el *CD-ROM de documentación del usuario* para ver más detalles sobre los parámetros del panel frontal.

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados.

Diseño del panel frontal

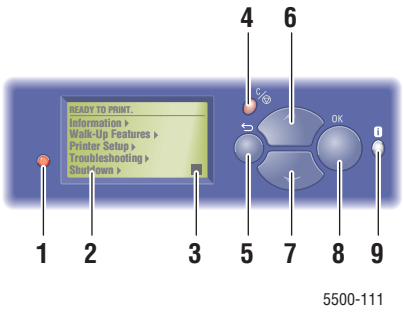

5500-111

1. LED indicador de estado:

   Verde intermitente = la impresora está ocupada o en modo Ahorro de energía

   Verde fijo = lista para imprimir

   Amarillo intermitente = condición de advertencia

   Rojo intermitente = condición de error

   Rojo fijo = secuencia de inicio
2. La pantalla gráfica muestra mensajes de estado y menús.
3. Indicador del medidor de gas del tóner
4. **Botón** Cancelar

   Cancela el trabajo de impresión actual.
5. **Botón** Retroceder

   Vuelve al elemento de menú anterior.
6. Botón **Flecha arriba**

   Se desplaza hacia arriba por los menús.
7. Botón **Flecha abajo**

   Se desplaza hacia abajo por los menús.
8. Botón **OK**.

   Confirma la configuración seleccionada.
9. Botón **Información** (i)

   Muestra un mensaje de ayuda con información acerca de la impresora, como por ejemplo su estado, mensajes de error e información de mantenimiento.

Mensajes de error y advertencia

Cuando hay un problema con la impresora, el panel frontal muestra (1) un mensaje de error o advertencia. Pulse el botón **i** (2) para obtener más información sobre el mensaje de error o advertencia y el modo de resolver el problema.

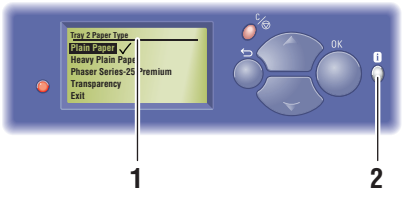

5500-120

Icono de impresión

Existen páginas de información accesibles mediante el panel frontal. Cuando aparece el icono de impresión junto a un título en la pantalla del panel frontal, pulse el botón **OK** para imprimir esta página.

Mapa de menús

El "Mapa de menús" es una representación visual de los parámetros del panel frontal y las páginas de información. Para imprimir un "Mapa de menús":

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Mapa de menús** y pulse el botón **OK** para imprimir la página.

Páginas de información

La impresora viene con una serie de páginas de información que le ayudan a resolver los problemas de impresión y a obtener los mejores resultados de la impresora. Acceda a estas páginas desde el panel frontal de la impresora.

Para imprimir páginas de información:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Páginas de información** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione la página de información adecuada y pulse el botón **OK** para imprimirla.

Nota

Imprima el "Mapa de menús" para ver otras páginas de información disponibles para imprimir.

Páginas de muestra

La impresora cuenta con una serie de páginas de muestra para enseñar las distintas funciones de la impresora.

Para imprimir las páginas de muestra:

1. En el panel frontal de la impresora, seleccione **Información** y presione el botón **OK**.
2. Seleccione **Páginas de muestra** y presione el botón **OK**.
3. Seleccione la página de muestra que le interese y presione el botón **OK** para imprimirla.